




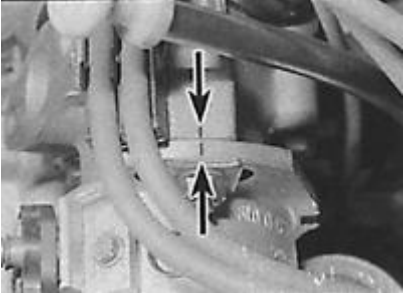



3.4.1.3. Desmontaje e instalación del distribuidor de encendido.

Retirada

ORDEN DE EJECUCIÓN		
1. Para mejorar el acceso al distribuidor de encendido, primero retire la bobina de encendido.		
		2. Retire la cubierta protectora impermeable del distribuidor de encendido.
		3. Desatornille los tornillos que sujetan el distribuidor de encendido.
		4. Quite la tapa del distribuidor de encendido.
5. Si es necesario, retire los cables de alto voltaje de la tapa y las bujías.		
		6. Desconecte la línea del regulador de vacío.
		7. Desconecte el conector del módulo de la electrónica.
		8. Marque la posición relativa de la carcasa del distribuidor y la culata (las flechas indican las marcas para ajustar la sincronización del encendido).
		9. Desplace las ranuras en el árbol de levas para el conductor del distribuidor de encendido.
10. Retire los sujetadores del distribuidor y retire el distribuidor.		

Instalación

ORDEN DE EJECUCIÓN	
1. Verifique y, si es necesario, reemplace la junta tórica en el extremo de asiento de la válvula.	
2. Instale el distribuidor girando el rotor de modo que el portador de transmisión esté correctamente posicionado (solo una posición).	
3. Atornille los pernos de montaje del distribuidor.	
4. Instale el rotor del distribuidor.	
5. Instale y fije la tapa del distribuidor.	
6. Conecte los cables.	
7. Ajuste la sincronización del encendido (consulte la subsección 3.4.1.6).	